

Master System[®]

Manual de Instruções

TEC TOY

**Identificando as
Peças** 1

**Mostrando o
Master System** 2

**Ligando o
Master System** 6

**Selecionando o
Canal da TV** 6

**Operando o
Master System** 7


**Possíveis
Problemas** 9

Acompanham a embalagem:

- um console
- dois joysticks
- um acoplador de vídeo
- um adaptador AC
- um cabo RF
- um manual de instruções
- um manual de instruções dos jogos



Identificando as Peças

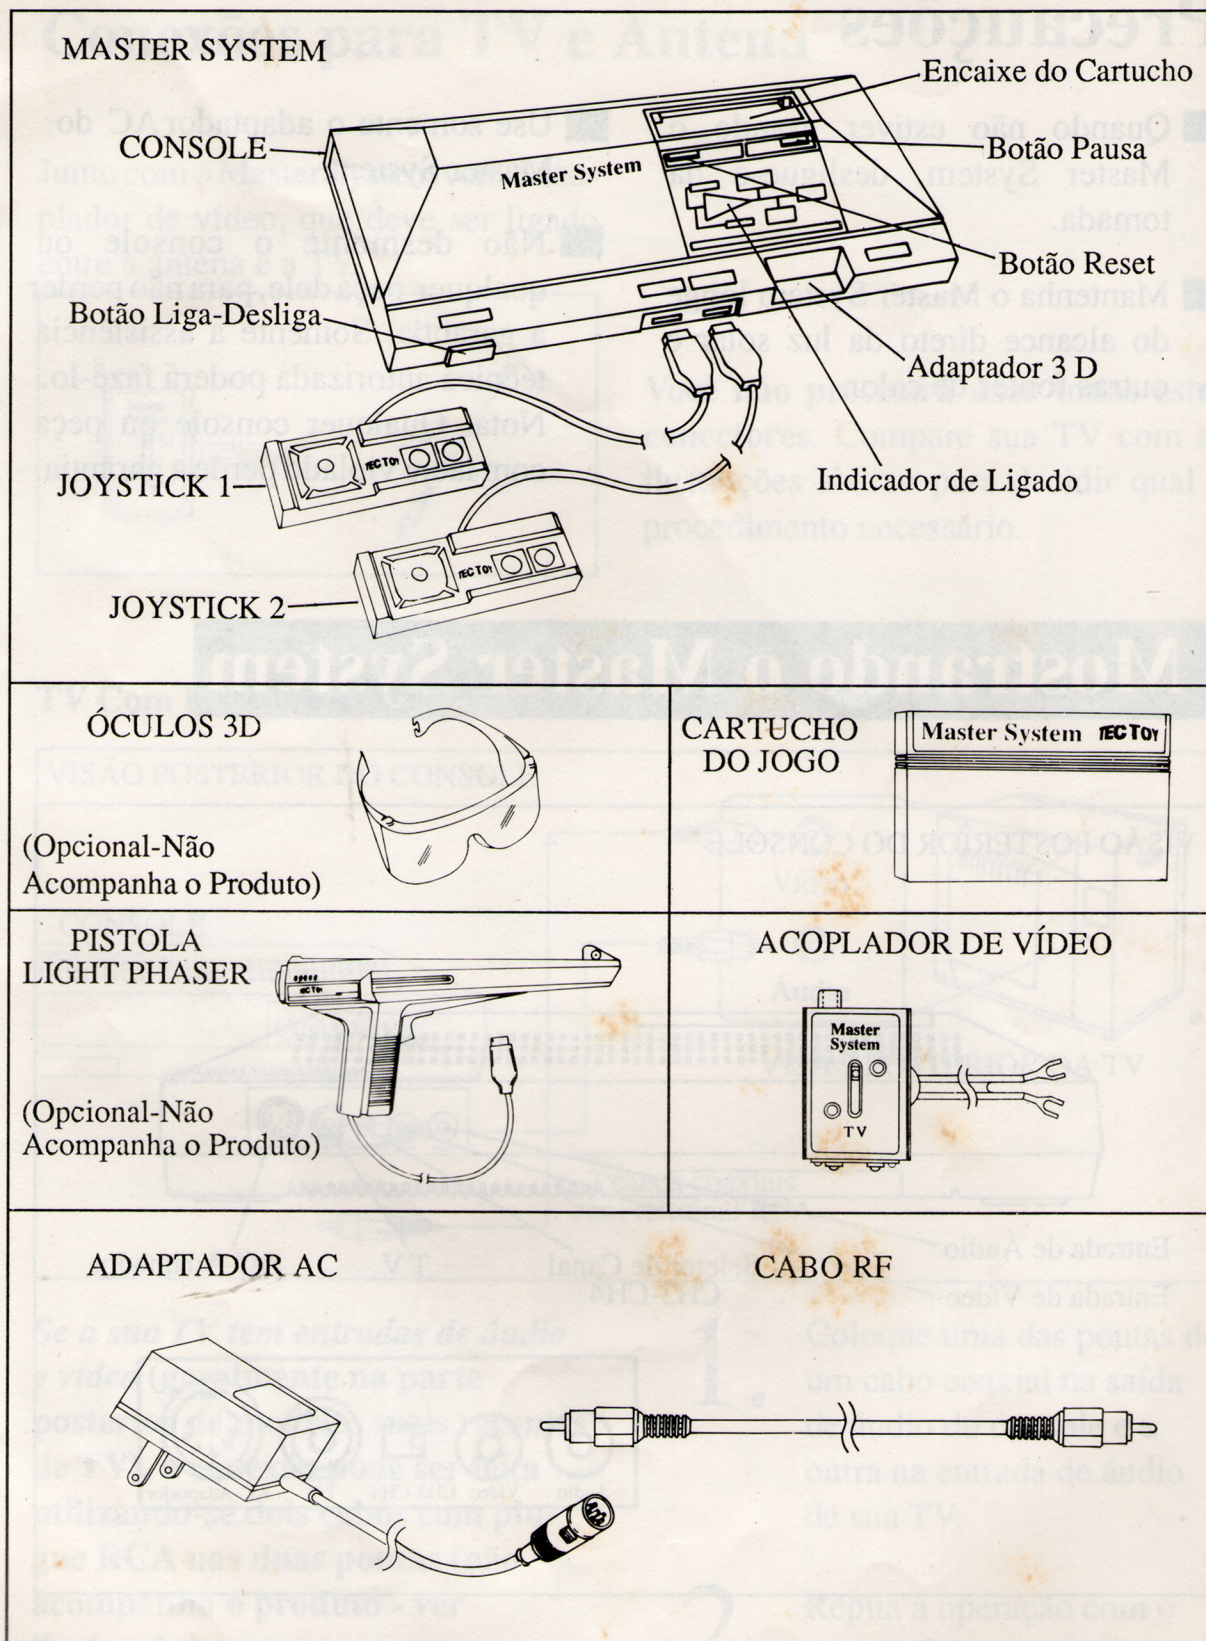


*** ATENÇÃO:** O adaptador AC possui uma chave para selecionar a voltagem, 110V ou 220V. Sai de fábrica regulado em 220V. Certifique-se da voltagem de sua residência antes de ligá-lo.

Precauções

- Quando não estiver usando o Master System, desligue-o da tomada.
- Mantenha o Master System longe do alcance direto da luz solar e outras fontes de calor.
- Use somente o adaptador AC do Master System.
- Não desmonte o console ou qualquer peça dele, para não perder a garantia. Somente a assistência técnica autorizada poderá fazê-lo. Nota: Qualquer console ou peça com lacre violado perde a garantia.


Mostrando o Master System

VISÃO POSTERIOR DO CONSOLE

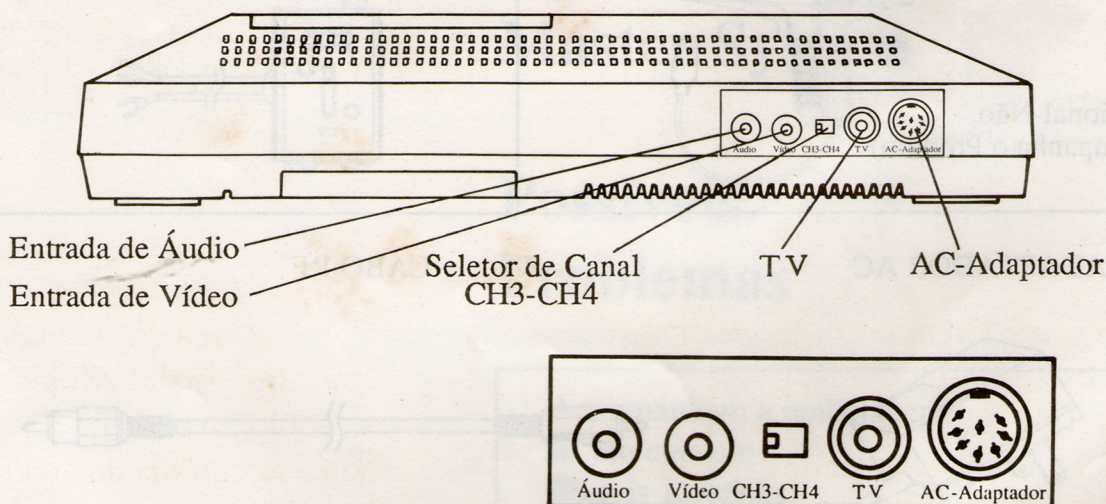


Conexões para TV e Antena

Junto com o Master System vem o aco-
plador de vídeo, que deve ser ligado
entre a antena e a TV.

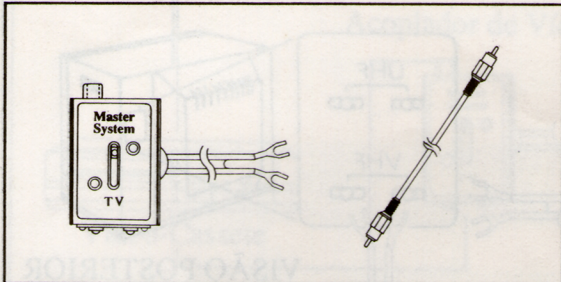

Você não precisará usar todos estes conectores. Compare sua TV com as ilustrações abaixo para decidir qual o procedimento necessário.

TV Com Entradas de Vídeo e Áudio

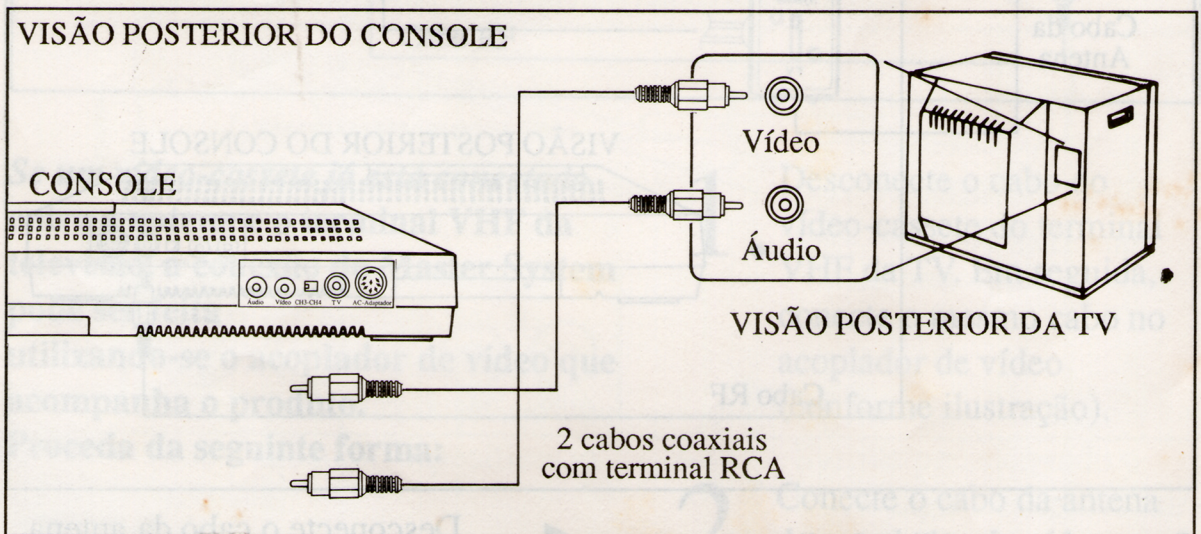


Se a sua TV tem entradas de áudio e vídeo (geralmente na parte posterior de modelos mais recentes de TV), a conexão pode ser feita utilizando-se dois cabos com plugue RCA nas duas pontas (não acompanha o produto - ver ilustração).

1. Coloque uma das pontas de um cabo coaxial na saída de áudio do console e a outra na entrada de áudio de sua TV.
2. Repita a operação com o outro cabo.

Se a sua TV não tem entradas de vídeo e áudio, use um dos seguintes procedimentos:


TV Com Entradas Simples de Antena

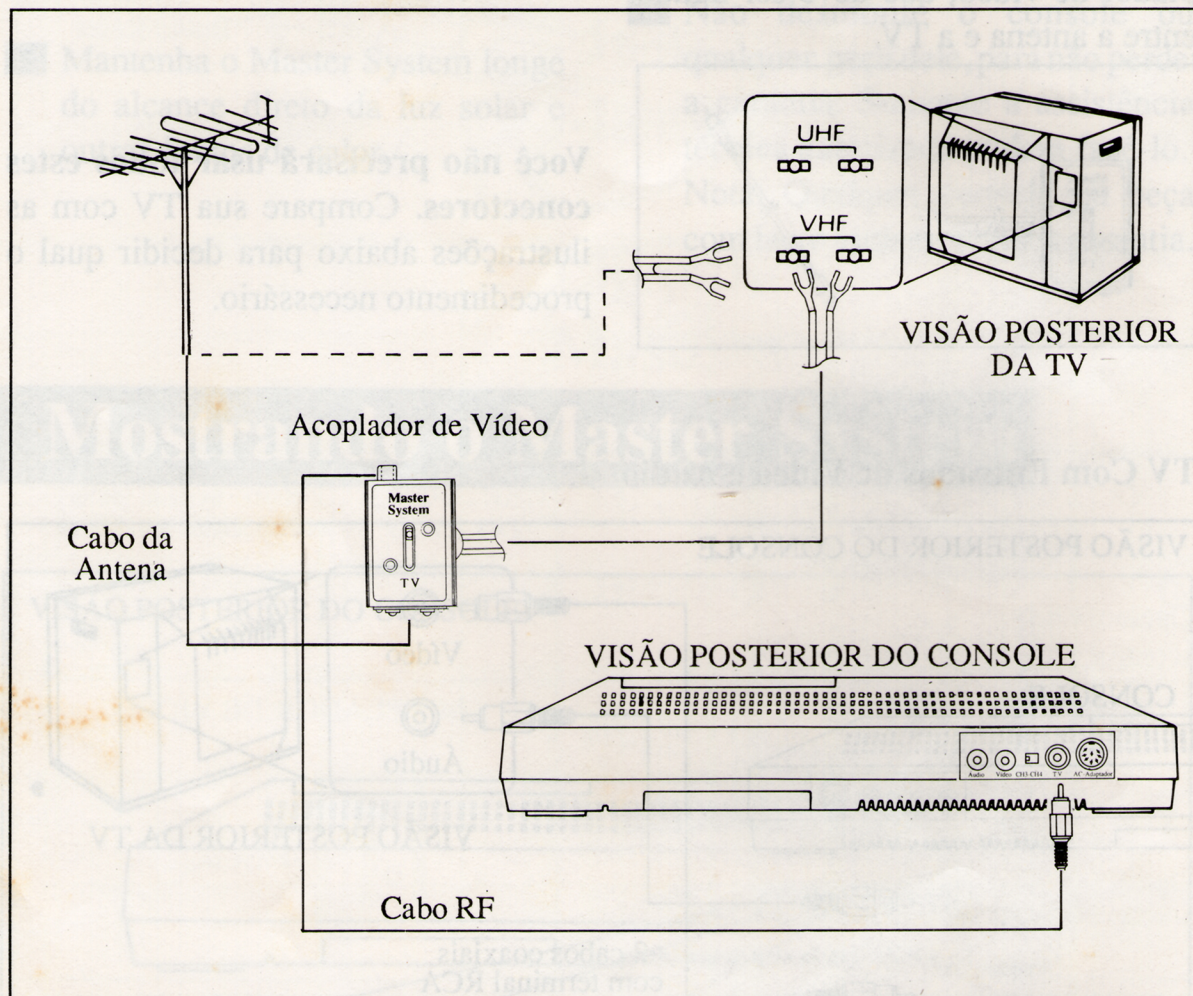

Se a antena está ligada diretamente na sua TV proceda da seguinte forma:

1. Desconecte o cabo da antena da TV, e coloque no acoplador de vídeo.
2. Agora coloque o cabo de antena do acoplador de vídeo na TV.
3. Finalmente conecte o cabo RF na saída TV do Master System e na entrada do acoplador de vídeo.

TV Com Vídeo-Cassete Conectado

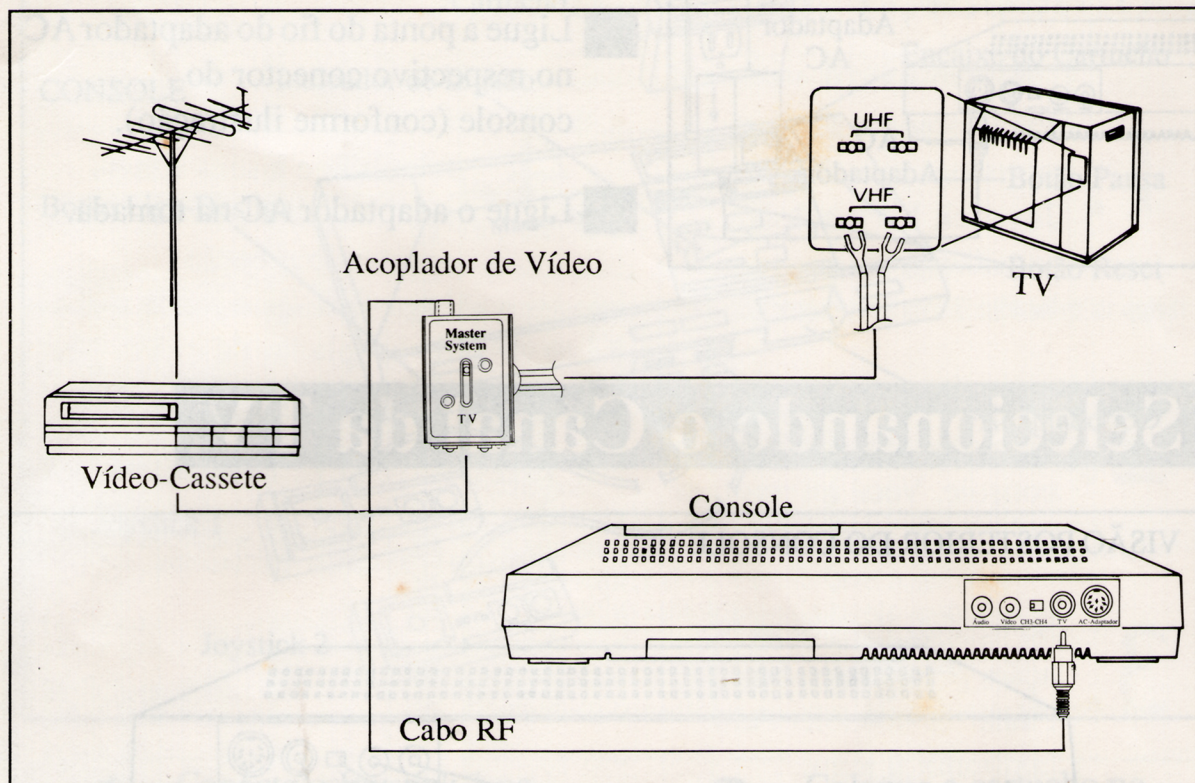


Se um vídeo-cassete já está conectado entre a antena e o terminal VHF da televisão, a conexão do Master System pode ser feita utilizando-se o acoplador de vídeo que acompanha o produto.

Proceda da seguinte forma:

- 1.** Desconecte o cabo do vídeo-cassete do terminal VHF da TV. Em seguida, conecte o mesmo cabo no acoplador de vídeo (conforme ilustração).
- 2.** Conecte o cabo da antena do acoplador de vídeo no terminal VHF da TV.
- 3.** Finalmente, conecte o cabo RF na entrada do acoplador de vídeo e no Master System. Selecione o modo de operação para Master System.

Ligando o Master System

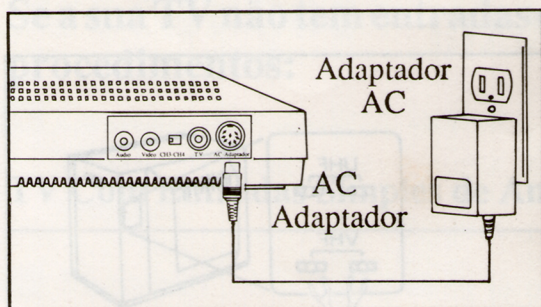


■ Ligue a ponta do fio do adaptador AC no respectivo conector do console (conforme ilustração).

■ Ligue o adaptador AC na tomada.

Selecionando o Canal da TV

VISÃO POSTERIOR DO CONSOLE

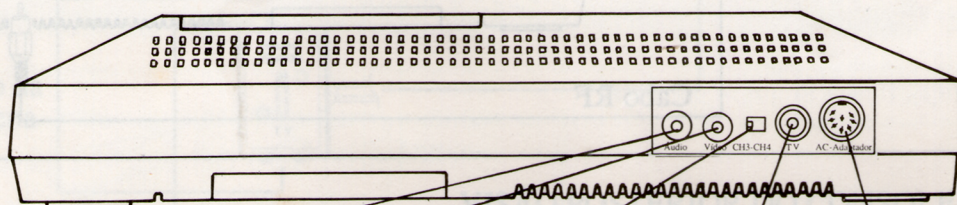


Entrada de Áudio

Entrada de Vídeo

Seletor de Canal

TV


AC-Adaptador

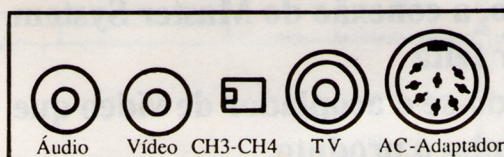

1. Ajuste o seletor de canal na parte posterior do console para o canal 3.

2. Ajuste sua TV para o canal 3.

Operando o Master System

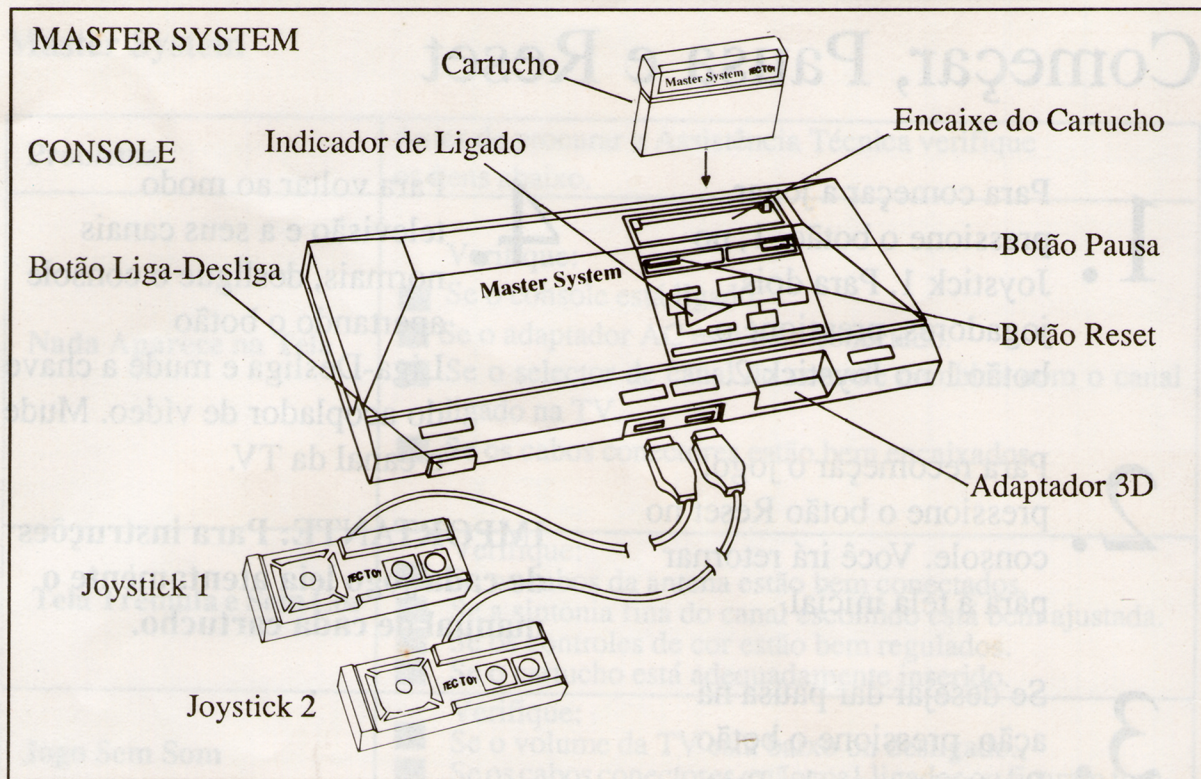

1. Conecte o Joystick 1 no console. Se o acessório Óculos 3D for usado, encaixe-o no adaptador 3D. Utilizando o acessório Light Phaser, encaixe-o no conector do Joystick 1. No caso de 2 jogadores, coloque o Joystick 2 no outro conector específico do console.
2. Certifique-se que o aparelho está desligado pela luz indicativa (apagado).
3. Coloque o cartucho no local específico, com o lado da etiqueta voltado para frente. Pressione-o totalmente. Vide ilustração.
4. Agora ligue o Master System pressionando o botão Liga-Desliga. A luz do indicador deverá se acender.
Nota: Ligue sua TV.

IMPORTANTE: Nunca coloque ou retire o cartucho enquanto o sistema estiver ligado.

Começar, Pausa e Reset


1. Para começar a jogar, pressione o botão 1, no Joystick 1. Para dois jogadores, pressione o botão 1 no Joystick 2.

2. Para recommear o jogo, pressione o botão Reset no console. Você irá retornar para a tela inicial.

3. Se desejar dar pausa na ação, pressione o botão Pausa no console. Para continuar o jogo, pressione-o novamente.

4. Para voltar ao modo televisão e a seus canais normais, desligue o console apertando o botão Liga-Desliga e mude a chave do acoplador de vídeo. Mude o canal da TV.

IMPORTANTE: Para instruções de cada jogo leia atentamente o manual de cada cartucho.

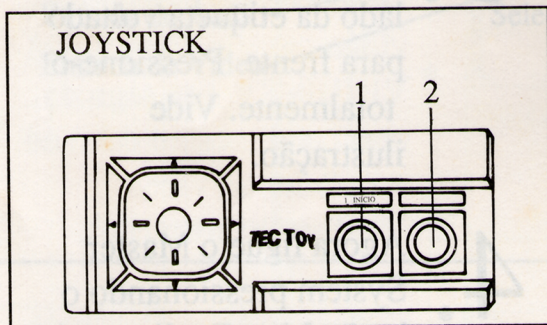

Possíveis Problemas

Master System

Problema	Antes de procurar a Assistência Técnica verifique os itens abaixo.
Nada Aparece na Tela	Verifique: ■ Se o console está ligado. ■ Se o adaptador AC está bem conectado. ■ Se o selector de canal do console combina com o canal ligado na TV. ■ Se os cabos conectores estão bem encaixados.
Tela Trêmula e Sem Cor	Verifique: ■ Se os cabos da antena estão bem conectados. ■ Se a sintonia fina do canal escolhido está bem ajustada. ■ Se os controles de cor estão bem regulados. ■ Se o cartucho está adequadamente inserido.
Jogo Sem Som	Verifique: ■ Se o volume da TV está baixo ou desligado. ■ Se os cabos conectores estão mal ligados ou ficaram frouxos.
A Imagem Não Permanece Estável	■ Verifique se o sincronismo da TV (vertical e horizontal) está correto.
Aparecem Sombras Durante o Jogo	■ Ajuste o controle de regulagem fina da TV.
Aparecem Sombras na TV Vendo Outros Canais	Verifique: ■ Se o cabo da antena está bem conectado. ■ Se o botão Liga-Desliga está desligado e com a respectiva luz apagada.
Aparece na Tela "SOFTWARE ERROR"	■ Troque o cartucho. Se persistir, é defeito do console. Ligue para o nosso serviço de atendimento para verificar se o jogo está defeituoso ou impropriamente duplicado. Se desaparecer o aviso é defeito da fita anterior.
Se o problema continuar, leia este manual cuidadosamente reconectando o sistema, passo a passo. Se mesmo assim, o seu Master System não funcionar corretamente, ligue para o Centro de Atendimento ao Consumidor TEC TOY.	



TEC TOY

Tec Toy Indústria de Brinquedos Ltda.
Rua Ramos Ferreira, 1913
Produzido na Zona Franca de Manaus
Indústria Brasileira

C.A.C. Centro de Atendimento ao Consumidor
Av. Ermano Marchetti, 576 - CEP 05038 - São Paulo - SP
Tel: (011) 261-5797